


Fliser på lette vægge af stålplader

Eksempel på produktvalg i forbindelse med flisemontering på stålplader.

Princip

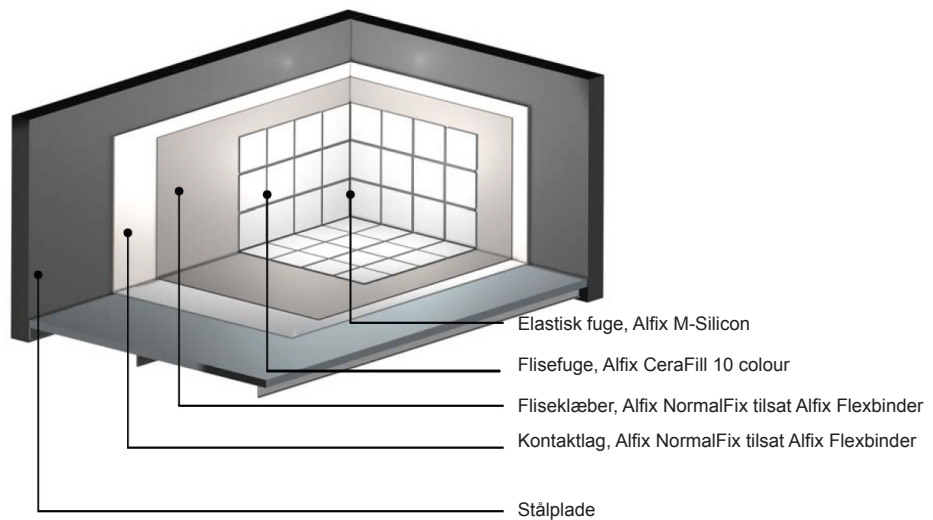

Forudsætning

Vægkonstruktionen skal være udført af stålplader og så stabil, at den er egnet til flisebeklædning. Gulvkonstruktionen udføres som beskrevet i Alfix Gulv-vejledninger.

Forberedelse

Afrensning

Overfladen afrenses for fedt og snavs med Alfix Grundrens fortyndet med vand 1:10. Efterfølgende afvaskes med rent vand.

Rustbeskyttelse

Ståloverfladen skal beskyttes mod rust.

Kontaktlag

Der udføres kontaktlag af Alfix NormalFix oprørt med Alfix Flexbinder.

Blandingsforhold: 0,4 liter Flexbinder pr. kg NormalFix + vand til justering af konsistens.

Tørretid inden flisemontering: 1 døgn

Flisemontering

Fliserne monteres med cementbaseret flexibel fliseklæber, Alfix NormalFix oprørt med Alfix Flexbinder.

Blandingsforhold: 0,4 liter Flexbinder pr. kg NormalFix + vand til justering af konsistens.

Tandspartel: Afhængig af flisestørrelse.

Forbrug: Afhængig af tandspartel.

Tørretid inden fugning: 2 døgn.

Fugning

Fliserne fuges med cementbaseret fugemasse, Alfix CeraFill 5 colour flisefuge eller Alfix CeraFill 10 colour universalfuge.

Elastisk fuger

I overgang væg/gulv og omkring rørgennemføringer fuges med en højelastisk silikonefugemasse, Alfix M-Silicon.

Henvisninger

Alfix Projekteringsinfo:

- Fliser på gulve af stålplader
- Fliser på gulv i vådrum på klasse A60 deck

Alfix produktinfo:

- Alfix Grundrens
- Alfix NormalFix
- Alfix Flexbinder
- Alfix CeraFill 5 colour
- Alfix CeraFill 10 colour
- Alfix M-Silicon

samt brugsanvisning på emballage

Alfix monteringsinfo:

- Flisemontering
- Flisefugning
- Flisefugning, elastiske fuger