


Keramisk golvbeläggning på Thermotech golvvärmesystem Flytande Golv 18, torra utrymmen

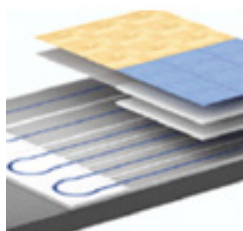

Underlag

Underlag skall vara stabilt och lämpligt i enlighet med gällande branchregler.
Flytande Golv 18 monteras i Alfix ReadyFlex. Använd 6 mm fixkam för att breda ut fixen.
Tryck fast skivan i den blöta fixen så full fixfyllnad erhålls under skivan.
Montera golvvärmerör enligt Thermotech's anvisningar.
Monteringen bör ske omgående efter att skivorna är applicerad.

Förbehandling

Avfetta Thermotech skivorna med rödsprit eller liknande rengöringsmedel, torka efter med mjuk trasa.
Alfix UniversalPrimer påförs med roller eller pensel i et tunt, heltäckande materialskiljande skikt. Låt torka ca 2 timmar.
Se även produktinfo för Alfix UniversalPrimer.

Plattläggning

Keramiska plattor, min 100x100 mm, monteras i Alfix ProFix blandad med Alfix FlexBinder.
Alfix Flexbinder förtunnas i förhållandet 1:1 med rent vatten och blandas i pulver till lagom konsistens 0,4 - 0,5 l/kg. Plattorna monteras enligt allmänna anvisningar.
Torktid innan fogning min. 2 dygn

Fogning

Plattorna fogas med Alfix UniversalFuge - Cerafill 10. Vägg/golv vinkeln fogas med Alfix M-Silicon mjukfogmassa.

OBS! Golvvärme skall vara avstängd min 14 dygn efter avsluttad fogarbete.
Herefter stegvis ökning av temperaturen.

Hänvisningar

www.thermotech.se
www.alfix.com