

PRIMERGUIDE - GULVE



PlaneMixPrimer




UniversalPrimer

Underlag og anbefalet primer

| | Underlag | Primer / fortyndning |
|--------------|--------------------------------|--|
| Sugende | Beton | PlaneMixPrimer 1:3 – evt. flere gange |
| | Porebeton | PlaneMixPrimer 1:3 – evt. 2 gange |
| | Estrich | PlaneMixPrimer 1:3 – evt. 2 gange |
| | Cementbaserede spartlede gulve | PlaneMixPrimer 1:3 |
| | Gipsbaserede gulve | PlaneMixPrimer 1:2 – 1:1 eller UniversalPrimer 2:1 |
| | EPS-beton | PlaneMixPrimer 1:3 – evt. 2 gang |
| Semi-sugende | Hård beton | UniversalPrimer 1:2 |
| | Træbaserede gulvplader | UniversalPrimer 1:2 |
| | Ubehandlede trægulve | UniversalPrimer 1:2 eller PlaneMixPrimer 1:2 |
| | Gipsplader m/papir | UniversalPrimer ufortyndet |
| | Fermacell | PlaneMixPrimer 1:3 eller UniversalPrimer 1:2 |
| Ikke-sugende | Epoxy | UniversalPrimer ufortyndet |
| | Klinker | UniversalPrimer ufortyndet |
| | Asfalt / Dafolium | UniversalPrimer ufortyndet |
| | Lakeret/olieret træ | UniversalPrimer ufortyndet |
| | Poleret beton | UniversalPrimer ufortyndet |

Svumning: Svumning kan anvendes på stort set alle undergulve og blandes som følgende: 20 kg cementbaseret Alfix spartelpulver omrøres med 6,5 liter ufortyndet PlaneMixPrimer (+ evt. 0,75 liter vand). Dvs. et blandingsforhold 1:3.

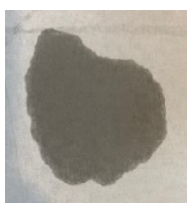

Sugende



Semi-sugende



Ikke sugende