

ALFIX[®]

Ansvarlig styrke

Våtrum

Tätskikt med Alfix foliesystem Pro & Basic



Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix Våtrumsmatta Pro och Basic vid skivkonstruktioner samt massivkonstruktioner i våtzone 1 och 2, VTvF. Januari 2026 ersätter anvisning 04-2021.

D

K

Dansk produktion &
familieejede siden 1963

SE

Alfix har sedan 2009 använt det godkända tätskiktssystemet i alla nordiska länder, anpassat till de nationella kraven. Denna anvisning är utarbetad efter Bygggeramikrådets gällande Branschregler BBV samt Boverkets byggregler, BBR.

Godkänt Foliesystem

Alfix Foliesystem uppfyller BBR:s krav på ånggenomgångsmotstånd av tätskikt, på minst 1 miljon s/m. Provningsresultat enligt EN ISO 12572 (100/75% R.F.): Våtrumsmatta Pro: $Z_v \geq 3\,850\,000$ s/m. sd = 103 m. Våtrumsmatta Basic: $Z_v 1\,880\,000$ s/m. sd = 50,1 m
Produkterna är CE-märkta enligt Byggsvaruförordningen (CPR) med tillhörande Prestandadeklaration (DOP).
Det utförs regelbunden inspektion, hos producenten, av ett oberoende, ackrediterat institut.

Miljö

Produkterna är testade av ett oberoende/ackrediterat laboratorium och uppfyller kravet för EC1 plus och är registrerade i BASTA systemet, SundaHus, Byggsvarubedömningen och deklarerade enligt Svanen-märkningens miljökrav.

Reglernas tillämpning

Reglerna gäller för funktion och applicering av tätskiktssystem på olika underlag då kakel, klinker eller mosaik ska utgöra ytskikt på golv och väggar i platsbyggda våtrum i bostäder eller utrymmen med motsvarande vattenbelastning. Se gällande BBV.



Bygggeramikrådet



 1073	Alfix A/S H. C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 14 1073-CPR-314-3 EAD 030436-00-0503	Alfix Våtrumsmatta Pro ETA-11/0501 Prestandadeklaration nr. 22
 1073	Alfix A/S H. C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 25 1073-CPR-314-5 EAD 030436-00-0503	Alfix Våtrumsmatta Basic ETA-25/1145 Ydeevnedeklaration nr. 62

Våtrum indelas i våtzoner

Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrumets hela golvyta.
När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg, som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inkl. gavel, i våtzon 1.
Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.
Våtzon 2 = Övriga väggytor.

Övriga utrymmen

I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet försees med tätskiktssystem av valfri systemtyp. Vid träbjälklag ska dock VTgF-system användas om golvet är sammanhängande med ett våtrumsgolv. Tätskikt ska dras minst 50 mm upp på vägg.

Tätskiktstyper

VTgF = Vattentäta golvsystem av folietyp
VTvF = Vattentäta väggssystem av folietyp
VTg = Övriga godkända tätskiktssystem för golv
VTv = Övriga godkända tätskiktssystem för väggar

Val av tätskiktssystem

Våtzon 1, väggar
Skivkonstruktioner – VTvF
Massivkonstruktioner – VTvF eller VTv

Våtzon 1, golv
Skivkonstruktioner – VTgF
Massivkonstruktioner – VTgF eller VTg

Våtzon 2, väggar
Skivkonstruktioner – VTvF eller VTv
Massivkonstruktioner – VTvF eller VTv

Anslutning mot karmen

I övergång mellan karmen och Alfix tätskiktssystem förseglas med Alfix Seal-Strip eller Alfix VT-Remsa monterad i Alfix 2K Tätningsmassa. Alternativt kan våtrumsmatta släppas ut på karmen och sedan klämmas fast med fodret.

Anslutning mot plastmatta



Övergång mellan plastmatta och Alfix tätskiktssystem förseglas med Alfix Seal-Strip eller Alfix VT-Remsa monterad i Alfix tätningsmassa. Tätskiktet monteras med ca 5 cm överlapp.

Anslutning mot tröskel

Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskiktet och ska förseglas med Alfix Seal-Strip eller Alfix VT-Remsa monterad i Alfix tätningsmassa. Vid dörröppningen ska uppvik vara minst 20 mm över tätskiktets horisontella nivå vid golvbrunnens överkant.


Anslutning mot tak

För att undvika nedsmutsning av tak kan väggens tätskikt normalt avslutas ca 50 mm under tak/väggvinkeln.

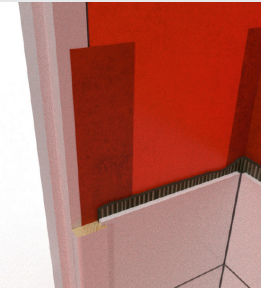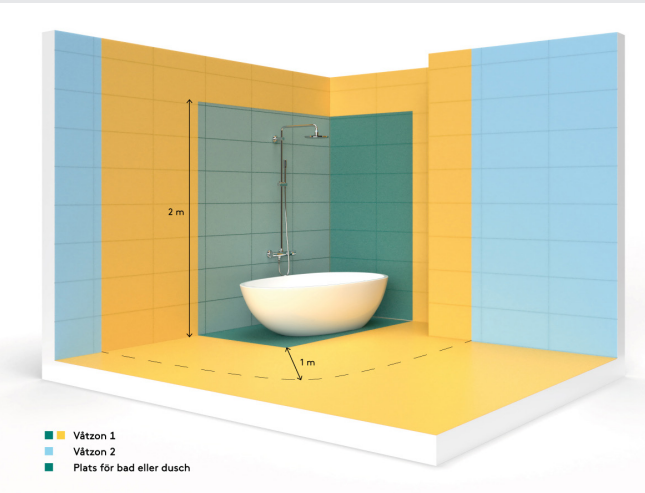

karm och tröskel

Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion.

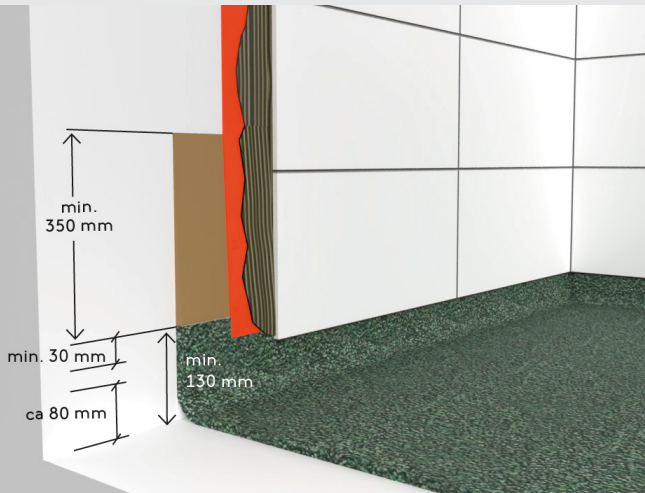

Anslutning mot plastmatta

Underlag

Generella krav



Generella krav

Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Branschregler kan laddas ned från www.bkr.se eller beställas i tryckt format från Byggkeramikrådet.

Massivkonstruktioner (våtzon 1 och 2)

Betong

Betongyta skall ha bräddriven ytstruktur eller motsvarande. Min. ålder 3 månad, max. 90% RF.

Lättbetong

Väggytor av lättbetong kan ev. spacklas eller putsas. Ytan ska alltid primas.

Puts

Putsbruk skall vara kalkcementbruk. Alternativt kan gipsbundna putsbruk som uppfyller grundkraven i aktuell standard för gipsputs användas. Gipsputstillverkarens anvisningar beträffande torktid etc. skall följas.

Spackelmassor

Spackel- och avjämningsmassor skall vara mineraliskt bundna, cementbundna (CT) eller gips/anhydritbundna (CA) och av tillverkaren rekommenderade som underlag för tätskikt och keramiska plattor i våtutrymmen.

Skivkonstruktioner (våtzon 1 och 2)

Skivor/skivkonstruktioner i våtrum ska av tillverkaren vara dokumenterat lämpade/avsedda som underlag för keramiska tätskiktssystem i våtrum. Se gällande BBV.

Godkända våtrumsskivor finns med i Byggkeramikrådets förteckning över testade skivor.

Kartongklädda gipsskivor är även accepterat/godkänt i hela våtrummet.

Generellt


Underlag ska vara bärkraftiga, torra, rengjorda och fria från lösa partiklar innan tätskiktsarbeten påbörjas. Det skall vara fast och rengjort från damm, fett, olja, cementslam och liknande och får inte ha genomgående sprickor.

Material och underlag får inte ha lägre temperatur än +10°C. Generellt gäller att underlaget ska vara yttorr och att möjlighet finns för uttorkning av kvarvarande fukt.



Dammsugning

Golvlutning och värmegolv

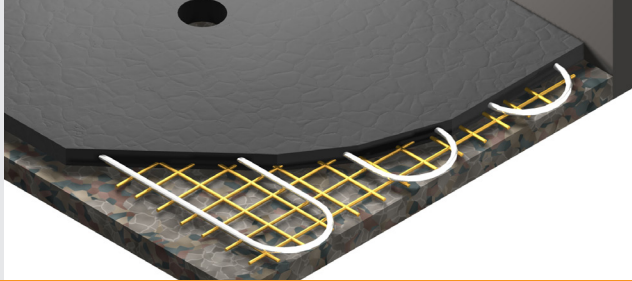

Golvlutning mot golvvavlopp ska utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. Golvlutning bör utföras i intervallet 1:100 - 1:200, (5-10 mm/ m) i de delar av utrymmet som delvis blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill. Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet. På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska golvlutning utföras i intervallet 1:35-1:150 (7-30 mm/ m.)

Golvlutning i intervallet 1:100 – 1:200 med självutjämnande avjämningsmassa.

För avjämnning och planspackling på undergolv av betong, keramiska plattor mm med lutning till 1:100 används Alfix PlaneMix 50.

Golvlutning i intervallet 1:50 – 1:200 med självutjämnande avjämningsmassa.

För planspackling av undergolv på betong, keramiska plattor mm med lutning till 1:50 används Alfix PlaneMix 60.

Golvlutning i intervallet 1:50 – 1:100 med snabbhärdande cementbruk – slipsats.

Till gjutning och uppbyggnad av våtrumsgolv på betong med lutning till 1:50 används Alfix PlaneMix 80 eller Alfix PlaneMix 100.

Träbjälklag

Träbjälklag ska alltid förstärkas för att anpassa böjstyvheten till keramisk beläggning.

Värmegolv

Förläggning av elburen golvvärme skall utföras av behörig elektriker. Golvvärmesystemen skall förläggas enligt tillverkarens anvisningar.

Drift och start av system skall utföras enligt respektive tillverkares råd och anvisningar. Golvvärme, ventilation, avfuktare ec. skall vara avstängda under plattsättningsarbetet. Installationerna måste stängas 3 dygn innan plattsättnings arbetet påbörjas och tidigast öppnas 14 dygn efter fogningen.

Golvet spacklas med Alfix PlaneMix 50 eller Alfix PlaneMix 60 i lagtjocklek på min 5 mm över värmekabeln på stabila underlag och min 12 mm vid träbjälklag.

Keramiska plattor med högre vattenabsorption än 6% skall inte användas på golvvärmesystem.



Golvlutning vid runda brunnar



Golvlutning vid väggnära golvvbrunnar




Golvlutning med cementbruk




Värmegolv

Alfix Våtrumsmatta Pro eller Basic monterad med VT-Remсор i vägg/golv-vinklen

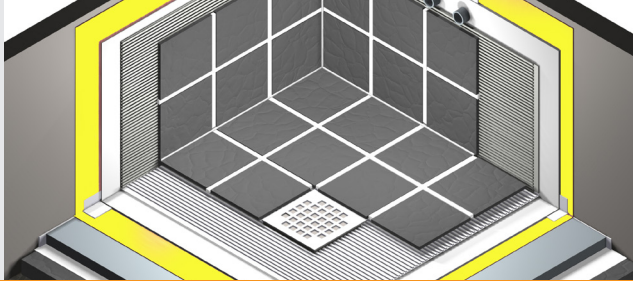

Alfix Våtrumsmatta Pro eller Basic monterad med VT-Remсор i vägg/golv-vinklen

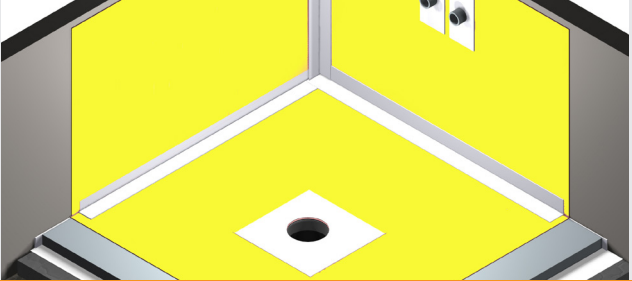


Förbehandling

För eventuell reglering av sugförmåga kan underlaget efter behov primas med Alfix PlaneMixPrimer. Det primas utspädd med vatten i förhållandet 1:3 till 1:6.

2K Tätningsmassa

Alfix 2K Tätningsmassa består av två komponenter som levereras i embalage med anpassad mängd. Blandas noggrant med maskinvisp till en jämn och klumpfri massa. Man kan tillsätta upp till 5% rent och kallt vatten för att få en mer lättapplicerad konsistens.

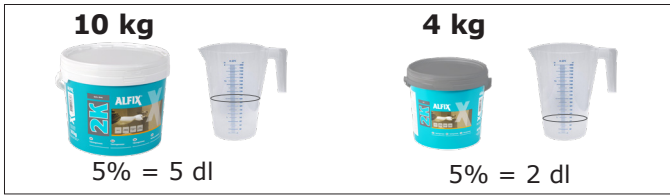

Golv- och väggvinkel

Försegling av golv- väggvinkel utförs med Alfix VT-remsa och Alfix VT- hörn. Förseglingen kan utföras innan eller efter monteringen av Alfix Våtrumsmatta Pro eller Basic. Alfix VT- rermsa och Alfix VT- hörn monteras i Alfix 2K- Tätningsmassa. Skarvar utförs med minst 20 mm överlapp och alla skarvar förseglas med Alfix 2K- Tätningsmassa.

Montering på vägg

Mät väggytorna och tillpassa våderna av Alfix Våtrumsmatta Pro eller Basic till rummets höjd (minus 2-5 cm)
Påför Alfix 2K Tätningsmassa med roller eller fintandad spackel. Åtgång: Ca. 0,5 kg/m²
Montera våderna i den våta tätningsmassan med 50-100 mm överlapp. Vid hörn sveps minst 50 mm runt hörn. Skär fritt runt rör!
Gnid/stryk fast våtrumsmattan med mjuk, slät plastspackel eller liknande lämpligt verktyg. Se till att det inte förekommer luftblåsor under mattan. Monteringen bör ske omedelbart efter påföringen av tätningsmassa. Överskjutande tätningsmassa i skarven stryks ut med pensel eller annat lämpligt verktyg.

Golvbrunnar

Vid förseglingar mot golvbrunnar används självhäftande Alfix Brunnsmanschetter.
OBS: Alfix Brunnsmanschett monteras direkt på underlaget innan våtrumsmattan monteras. Brunnens fläns avfettas före montering. Skyddspapperet avlägsnas och manschetten trycks fast mot brunnen och underlaget.



Reglering av sugförmåga



Försegling i VT-hörn




Påföring av tätningsmassa



Montering av våd i hörn



Montering av våd omlott vid skarv

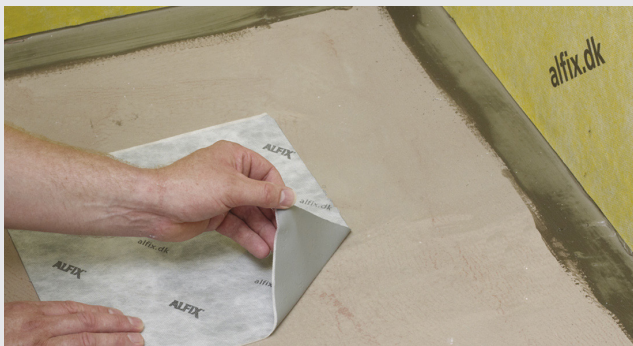

Montering av Alfix Brunnsmanschett

OBS! För närmare information vid försegling mot designbrunnar se tillägget: Våtrum - Försegling mot golvbrunnar.

Montering på golv

Gå vidare med monteringen på golvet på samma sätt som på vägg. Tillpassa våder av Alfix Våtrumsmatta Pro eller Basic till rätt längd. Påför Alfix 2K Tätningsmassa med en roller eller fintandad limspackel.
Åtgång: Ca. 0,5 kg/m²
Gnid/ stryk fast mattan med mjuk slät plastspackel. Se till, att det inte förekommer blåsor under mattan.

Vid golvbrunn förseglas med Alfix Brunnsmanschett (typ Seal-Mat 40x40 cm).
Alt. 1: Våtrumsmattan skäres fritt 30x30 cm runt brunnen så man säkerställer överlapp mot manschetten på ca 5 cm.
Alt. 2: Eller montera våtrumsmattan över golvbrunnen och skär ut hålet med tillhörande skärmall/kniv dagen efter monteringen. Efter att våtrumsmattan har torkat i min 12 timmar, monteras klämringen.

Se tillägget: Våtrum - Försegling mot golvbrunnar.

Rör genomföringar

Avstånd mellan rör och golvets/väggens tätskikt ska vara minimum 60 mm. Centrumavstånd mellan rör med diameter 32 mm eller mindre ska vara 60 ± 2 mm. Vid diameter större än 32 mm ska rören ha avstånd 60 mm eller större mellan rör.
Kring rör används Alfix Rörmanschetter monterade i Alfix 2K tätningsmassa. Samtliga genomföringar ska förseglas i hela våtrummet. Vid rör-i-rörssystem skall försegling utföras mot skyddsröret som skall sticka ut från väggen vinkelrätt och min 100 mm.
Alternativt används Alfix Seal-Strip, självhäftande tätningsremsa enligt skiss 2. Skär då ett hål med ca 20% mindre diameter än röret, som skall förseglas. Skyddspappret avlägsnas och Seal-Strip trycks fast kring rör och mot underlaget.
Monteras Alfix VT-Remsa utanpå våtrumsmattan är det viktigt att den överpenslas flödigt med Alfix 2K Tätningsmassa. Alfix Rörmanschetter/Seal-Strip överpenslas på samma sätt.
Åtgång: Omräknad i mängd motsvarande minst 1,5 kg per m².
Torktid före platsättning: 4 - 6 timmar.

Våtzon 2

I våtzon 2 är det godkänt att applicera Alfix Rollade system. Övergången till Alfix Foliesystem utförs korrekt genom att försegla skarven mellan våtrumsmattan och det rollbara systemet med Alfix VT- remsa monterad i Alfix 2K Tätningsmassa.

Applicera Alfix Vattenspärr i våtzon 2 enligt vår anvisning: Våtrum - Tätskikt med Alfix Rollade system.



Montering av våd på golv



Alt. 1: Utskarvning av




Alt. 2: Utskarvning med



Montering av VT-Rörmanschetter



Förstärkning med Seal-Strip vid vattenbelastade rör

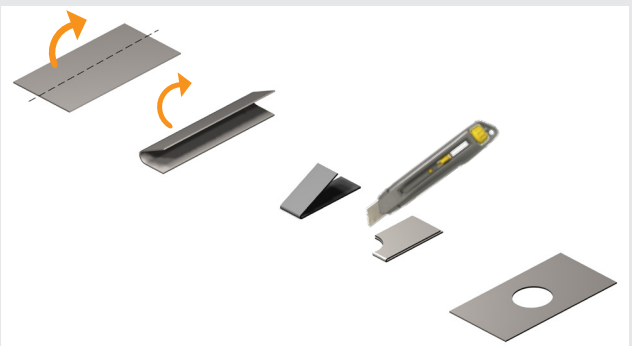

Tillvägagångssätt för anpassning av Seal-Strip

Montering Alfix Våtrumsmatta Pro eller Basic med utvik på golv



Förbehandling
För eventuell reglering av sugförmåga kan underlaget efter behov primas med Alfex PlaneMixPrimer utspädd med vatten i förhållandet 1:3 till 1:6.

Golvet primas min 10 cm ut från vägg/golvvinkeln. Låt torka ca 1 timme.

Alfix VT-Hörn monteras i den blöta 2K Tätningsmassan för att säkra ett tätt hörn.

2K Tätningsmassa
Alfix 2K Tätningsmassa appliceras flödigt på underlaget med roller eller tandad spackel. Åtgång: Ca 0,5 kg/m²

Montering vägg: Alfex Våtrumsmatta Pro eller Basic
Våderna anpassas i längder så att de kan vikas 100 mm ut på golvet. Första våden kan med fördel svepas runt hörnet 50/50.

Gnid fast våtrumsmattan på vägg/golv i den blöta tätningsmassan tills full täckning uppnås så att bulor och luftfickor inte förekommer.



Reglering av underlagets sugförmåga



VT-hörn monteras

Påföring av tätningsmassa



Skär snitt 100 mm i vägg/vägg vinkeln där våtrumsmattan sveps runt hörnet



Montering av våtrumsmattan

Montering Alfex Våtrumsmatta Pro eller Basic med utvik på golv



Nästa våd monteras i den blöta tätningsmassan med min. 50 mm överlapp (se prickmarkeringen).

Gnid våden med lämpligt verktyg till full täckning så att det inte förekommer bulor och luftfickor.

Slutligen förseglas skarven med pensel eller slättspackel.

Tillvägagångssättet upprepas runt hela badrummet.

OBS! Rörmanschetter monteras och förseglas löpande.

Montering golv: Alfex Våtrumsmatta Pro eller Basic
Golvet primas med Alfex PlaneMixPrimer 1:3 - 1:6. När primern är torr (ca 1 timme) monteras de anpassade vådernamed minst 50 mm överlapp mot utvik. Våderna monteras omlott med minst 50 mm överlapp.

Slutligen förseglas alla överlapp mellan våder samt golv/ väggvinkeln med Alfex 2K Tätningsmassa.

OBS! Tätskikt på golvet kan, i många fall, med fördel appliceras efter montering av väggplattor.



Montering av våd omlott vid skarv



Skarven jämnas




Montering av våtrumsmatta på golv



Skarven överpenslas

Färdigt resultat

Plattsättning

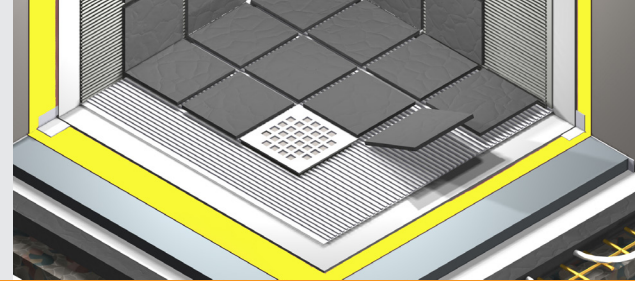

Vid plattsättning skall utrymmen, underlag och material ha en temperatur på min +10°C. Montering utförs med ProFix Plus, ProFix eller LetFix Plus (Pro och Basic) eller CombiFix eller Alfix CombiQuickFix. (kun Pro). Fästmassan påföres underlaget med en tandspackel varefter plattorna trycks/vrids på plats. Plattornas baksida ska ha bra (min 80%) täckning med fästmassa. Torktid före fogning: Ca. 1 - 4 dygn. Åtgång: 0,9 - 3,0 kg per m².



Påföring av fästmassa



Montering av plattor på vägg




Montering på golv



Redo för fogning

Fogning

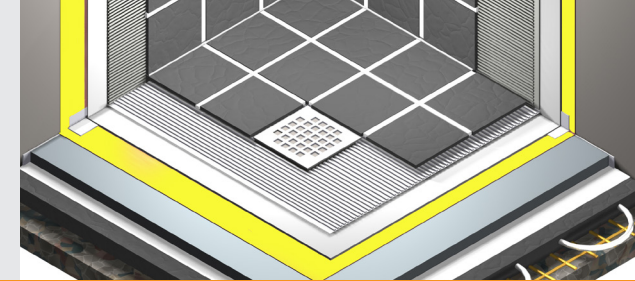

Alfix FineFuge - CeraFill 5: För sugande vägg- och golvplattor, mosaik och natursten. Används för fogbredder upp till 5 mm.

Alfix QuickFuge - Premium 8: Snabbhärdande naturstensfog. Fogbredd från 2 mm till 8 mm.

Alfix UniversalFuge - CeraFill 10: För inte eller svagt sugande kakel, klinker, mosaik och natursten. Används för fogbredder mellan 2 - 10 mm.

Alfix RustiqFuge - CeraFill 20: För keramiska vägg- och golvklinker, natursten, rustika plattor mm. Används för fogbredder från 5 - 20 mm.

Fogmassan påföres med fogbräda alt. en mjuk gummispackel diagonalt över fogarna, så att de blir väl fyllda. När fogmassan är yttorr, rengöres ytan med en väl urvriden fuktig svamp, som sköljs ofta i rent vatten.

Torktid före belastning av gångtrafik: Ca. 1 dygn. Åtgång: 0,5 - 2 kg per m².

Mjukfogar

Mjukfogar bör endast utföras där de är konstruktivt motiverade på grund av väntade rörelser.

Alfix M-Silicon används för fogning i hörn, vid övergång mellan golv och vägg, vid rörgenomföringar samt vid sanitära installationer. Används ej vid fog mellan keramiska golvplattor och klinkerram vid golvbrunn. Yttorr efter 1 dygn. Härdningstid: Ca. 1 mm per dygn. Åtgång: Ca. 9 m per patron vid en fogstorlek om ca 4 x 8 mm.

Användning

Tidigast vattenbelastning av våtrum utfört med: Alfix 2K Tätningssmassa: 3 dygn.



Påföring av Alfix fogmassa



Rengöring med svamp



Påföring av Alfix Silicon så att hela fogen fylls



Överskjutande Alfix Silicon skrapas bort

Efterkommande installationer

Infästningar

Skruvinfästningar i våtzon 1, ska endast göras i massivkonstruktioner, såsom betong eller särskild konstruktionsdetalj, t.ex. kortling.

För ökad säkerhet mot fuktskador är det lämpligt att alltid välja system med infästning genom limning.

- Underlaget ska vara torrt och rent.
- Vid håltagning fäst maskeringstejp där hålet ska vara.
- Förborra alltid en bit.
- Borra hål och rengör från damm.
- Fyll hålet med Alfix M-Silicon och montera en plastplugg.
- Fyll pluggen med Alfix M-Silicon.
- Skruva i skruven och ta bort överflödiga mjukfog och tejp.

Reparation

Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningar i det enskilda fallet. Alfix ska alltid kontaktas vid delreparation.

Utbyte av keramiska plattor på tätskikt

Använd endast verktyg som är justerbara i höjd. Ställ in skärdjupet till plattjockleken. Skär fogarna fria och sedan ett spår längs plattkanterna runt 2 cm innanför fogen. Skär därefter ett diagonalt kryss över hela plattan. Plattan avlägsnas försiktigt med en hammare och mejsel. Rengör från damm. Undvik om möjligt att skada membranet.

Eventuell reparation av membranet kan utföras med Alfix 2K Tätningsmassa i blandningsförhållande 1 del binder till en del cement.


- Tätningsmassan påförs underlaget med en pensel eller spackel i ca 1-2 mm.
- Den nya plattan kan monteras vått i vått i Alfix 2K Tätningsmassa. Alternativt kan plattan monteras när tätningsmassan har torkat.
- Fogning utförs efter 4-6 timmar.



Borra ett hål och fyll hålet med M-Silicon



Montering av plastplugg och montering av skruven efter fyllning med M-Silicon

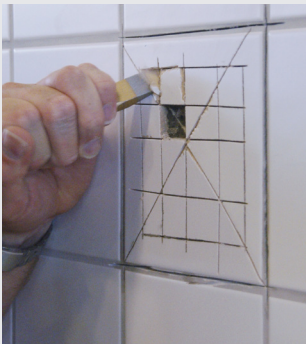

Skär ett spår längs plattkanterna. Avlägsna plattan försiktigt



Tätningsmassan påförs underlaget och plattan monteras



- Ett självhärddande system
 - Over 3.800.000 s/m med Våtrumsmatta Pro
 - Over 1.880.000 s/m med Våtrumsmatta Basic
 - 2K Tätningsmassa - "överlapp", snabbhärddande
- Torkar även mellan täta skikt!**

Produktöversikt

SUPPLERENDE PRODUKTER

Förbehandling
PlaneMixPrimer. Används som förbehandling före spackling på skilda typer av underlag.

Golvspackelmassor
PlaneMix 50 och **PlaneMix 60.** För avjämning och planspackling på undergolv av betong eller träbaserade skivor.

PlaneMix 80. Snabbhärdande cementbruk till gjutning och uppbyggnad av våtrumsgolv.
PlaneMix 100. Snabbhärdande cementbruk för finavjämning och planspackling på undergolv.



TÄTSKIKTSYSTEM

Förbehandling
PlaneMixPrimer, alternativt **Vattenspärr.**

Förseglingar
Brunnsmanschett, typ Seal-Mat 40x40 cm.
Manschett av självhäftande syntetiskt gummi med inbyggt membranfolie, för vattentät försegling vid golvbrunn.
Alfix Brunnsmanschett häftar till plast, metall, betong mm.
Storlek: 40 x 40 cm. Tjocklek: 1 mm.

Seal-Strip. Självhäftande remsa av syntetiskt gummi. Levereras i 10 och 25 m rullar.

VT-remsa. Laminerad remsa som är tät i sig själv. Levereras i 25 m rullar.

VT-innerhörn/ytterhörn. Färdiga hörn.

VT-Rörmanschett (PU). Gummiförstärkta rörmanschetter för elastisk försegling vid rörgenomföringar. Fri från mjukgörare.
Typ 10 – 28. För rördimension Ø10 – 28 mm.
Typ 28 – 55. För rördimension Ø28 – 55 mm.
Typ 70 – 110. För rördimension Ø70 – 110 mm.
Typ 24 – 32. För rördimension Ø24 – 32 mm med dubbla hål.



Tätskikt
Våtrumsmatta Pro eller Basic. Laminerad PE-folie. Levereras i rullar i 1 m:s bredd och med 30 m i varje rulle.

2K Tätningsmassa
2-komponent tätningsmassa för vattentätning av underlag. Alfix 2K Tätningsmassa består av 2 komponenter: Alfix 2K Binder och Alfix Quick Cement i grått eller vitt. Levereras i plasthinkar om 4 kg och 10 kg.

Produktöversikt

Plattsättning
Plattsättning på Våtrumsmatta Pro:
Flexibla fästmassor för sättning / läggning av kakel, klinker, mosaik, natursten och storformatplattor. LetFix Plus, ProFix Plus, ProFix, CombiFix, CombiQuickFix, QuickFix premium.

Plattsättning på Våtrumsmatta Basic:
Flexibla fästmassor för sättning / läggning av kakel, klinker, mosaik, natursten och storformatplattor: LetFix Plus, ProFix Plus, ProFix.



Fogning
FineFuge - CeraFill 5. Kakelfog för fogning av sugande vägg- och golvplattor, mosaik och marmor.
QuickFuge - Premium 8. Snabbhärdande naturstensfog.
UniversalFuge - CeraFill 10. Universalfog för fogning av svagt sugande och icke sugande vägg- och golvplattor.
RustiqFuge - CeraFill 20. Klinkerfog för fogning av keramiska vägg- och golvklinker, natursten, rustika plattor.

M-Silicon. Högelastisk fogmassa för rörelsefogar i keramiska beklädnader, natursten och liknande.



Skötselråd
Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvireras från Byggkeramikrådet.

Grundrent
Avlägsnar hårt sittande smuts. Effektiv för borttagning av gammalt vax och polish.

Golvtvätt
Rengör och underhåller i ett arbetsmoment. Ger djup lyster och framhäver materialets rätta färg.

Marmor- och keramiktvätt
Daglig användning motverkar uppkomst av kalkfläckar. Torkar utan att lämna fläckar.

Klinkerrent
Skonsamt surt rengöringsmedel med stor kalk- och smutsupplösande effekt.





Alfix är ett danskt familjeföretag som grundades 1963.

Vi vill skapa trygghet för dem som levererar, projekterar och bygger framtidens Norden.

Sortimentet består av ett brett urval av: Fästmassor, fogmassor, golvspackel, slipsats, våtrumslösningar, putsprodukter samt andra specialprodukter.



Dansk produktion & familieejede siden 1963



ALFIX A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding

+45 75 52 90 11
alfix@alfix.dk
alfix.com

ALFIX®