



Våtrum

Tätskikt med Alfix rollade system



Monteringsanvisningar för tätskikt med Alfix 1K Tätningsmassa och Alfix 2K Tätningsmassa vid massivkonstruktioner våtzon 1 och 2 samt skivkonstruktioner i våtzon 2, VTv och VTg

Inledning

Denna anvisning är utarbetad efter gällande BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum) samt Boverkets byggregler, BBR. Reglerna förutsätter arbeten i våtrum och utrymmen med liknande fuktbelastning, i bostadsmiljö, hotell eller motsvarande. Gällande BV utgår från arbeten med godkända tätskiktssystem på hela golv- eller väggytor som ska förses med keramiska plattor. Enligt föreliggande branschregler ska samtliga golv- och väggytor med keramisk beklädnad/ beläggning i ett våtrum förses med godkända tätskiktssystem. Som våtrum betraktas utrymmen där golv- och väggytor helt eller delvis kan utsättas för återkommande vattenbegjutning. I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varm- vattenberedare avses endast golv, om inte dessa rum är våtrum enligt ovanstående.

System av rollade typ (VTv och VTg)

Alfix 1K Tätningsmassa ETA 09/0048
Provningsresultat enligt SS-EN ISO 12572 (RF100/75)
Annex E: $Z_v \geq 2\,006\,000\text{ s/m}$.


Alfix 2K Tätningsmassa ETA 09/0047
Provningsresultat enligt SS-EN ISO 12572
Annex E: $Z_v \geq 1\,024\,000\text{ s/m}$.

Kvalitetsdokument

Kvalitetsdokument, enligt BBV, Bilaga A, ska utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet ska vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemet överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Vid entreprenader som avser hyresrätter, hotell och liknande där den boende inte själv tecknar fastighetsförsäkring, kan ett gemensamt kvalitetsdokument för samtliga våtrum upprättas enligt överenskommelse med beställaren.



 1073	Alfix A/S H.C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 10 1073-CPR-314-2 14 1073-CPR-314-3 EAD 030352-00-0503	Alfix 1K ETA-09/0048 ETA-11/0501 Prestandadeklaration nr. 17
 1073	Alfix A/S H.C. Ørstedes Vej 11-13 DK-6000 Kolding alfix.com 10 1073-CPR-314-1 14 1073-CPR-314-3 EAD 030352-00-0503 EAD 030436-00-0503	Alfix 2K ETA-09/0047 ETA-11/0501 Prestandadeklaration nr. 18

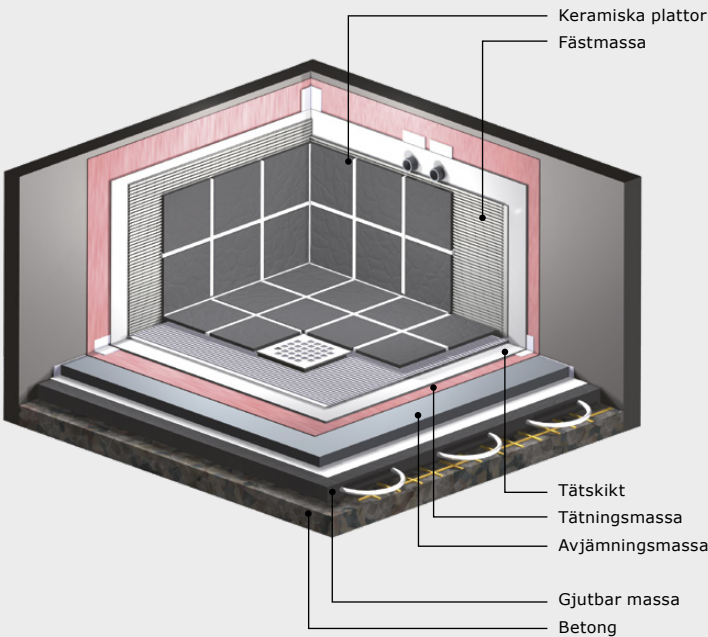

Våtzoner

Våtrum indelas i våtzoner

Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrumets hela golvyta.
När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg, som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inkl gavel, i våtzon 1. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.
Våtzon 2 = Övriga väggytor.

Övriga utrymmen

I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet försees med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg min 50 mm.

Täthetsklasser

VTgF = Vattentäta golvsystem av folietyp
VTvF = Vattentäta väggsystem av folietyp
VTg = Övriga godkända tätskiktssystem för golv
VTv = Övriga godkända tätskiktssystem för väggar

Val av tätskiktssystem

Våtzon 1, väggar
Skivkonstruktioner – VTvF
Massivkonstruktioner – VTvF eller VTv

Våtzon 1, golv
Skivkonstruktioner – VTgF
Massivkonstruktioner – VTgF eller VTg

Våtzon 2, väggar
Skivkonstruktioner – VTvF eller VTv
Massivkonstruktioner – VTvF eller VTv

Anslutning mot karmen

I övergång mellan karmen och Alfix tätskiktssystem förseglas med Alfix Seal-Strip och Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa.

Anslutning mot plastmatta


I övergång mellan plastmatta och primat underlag förseglas med Alfix Seal-Strip och Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa. Tätskiktet monteras med ca 5 cm överlapp.

Anslutning mot tröskel

Försegling mot tröskel ska ske genom uppvik av tätskiktet och ska förseglas med Alfix Seal-Strip och Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa. Vid dörröppningen ska uppvik vara minst 20 mm över nivå vid golvbrunnans överkant.


Anslutning mot tak

För att undvika nedsmutsning av tak kan väggens tätskikt normalt avslutas max 10 mm under tak/väggvinkeln.

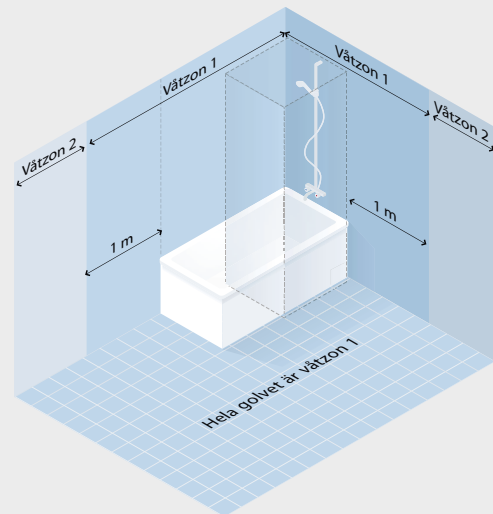


Våtzonindelning våtrum

Våtzon 1 Våtzon 2

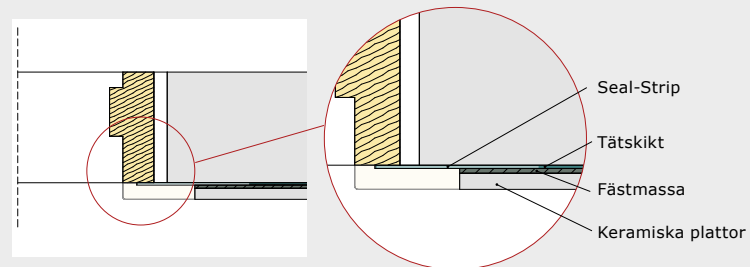


Anslutning mot karmen (horisontellt snitt)


Försegling ut på karm skyddar väggens inre konstruktion.

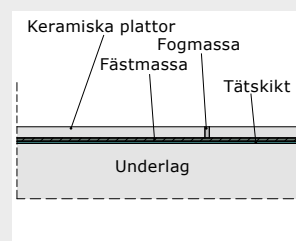


VT golv (VTg och VTgF)
(vertikalt snitt)

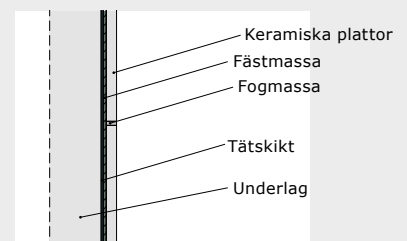

VT vägg (VTv och VTvF)
(vertikalt snitt)

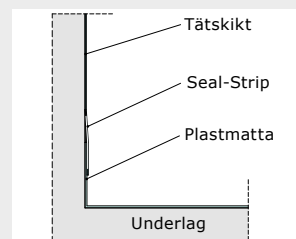

Anslutning mot
plastmatta (vertikalt snitt)

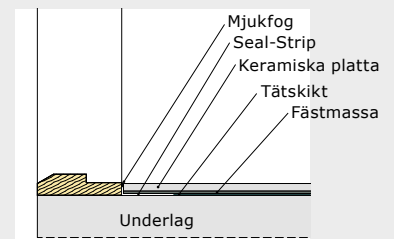

Avslutning mot tröskel
(vertikalt snitt)

Underlag

Generella krav



Generella krav

Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Branschregler kan laddas ned från www.bkr.se eller beställas i tryckt format från Byggkeramikrådet.

Massivkonstruktioner (våtzon 1 och 2)

Betong

Betongyta skall ha brädriven ytstruktur eller motsvarande. Min ålder 1 – 2 månader, max. 90% RF.

Lättbetong

Väggytor av lättbetong skall spacklas eller putsas.

Puts

Putsbruk skall vara kalkcementbruk. Alternativt kan gipsbundna putsbruk som uppfyller grundkraven i aktuell standard för gipsputser användas. Gipsputstillverkarens anvisningar beträffande torktid etc. skall följas.

Spackelmassor

Spackel- och avjämningsmassor skall vara mineraliskt bundna, cementbundna (CT) eller gips/anhydritbundna (CA) och av tillverkaren rekommenderade som underlag för tätskikt och keramiska plattor i våtutrymmen.

Skivkonstruktioner (våtzon 2)

Kartongklädda skivor kan användas i våtzon 2 som underlag för tätskikt och plattsättning eller som bacomvarande skiva. Se gällande BBV.

Skivor i våtzon 2 kan också vara av icke fukt känslig karaktär, d.v.s. ha formstabilitet efter nedfuktning och inte förorsaka mikrobiell tillväxt. Till exempel:

Kalciumsilikatskivor som Masterboard eller skivor av cement som Aquapanel, Powerpanel H2O, Hydropanel, Ivarit Unico och Minerit VT. Polystyrenskivor med cementfiberarmerad yta. Till exempel: Wediboard, Jacon våtrumskiva och Lux Elements.

Generellt


Underlag ska vara bärkraftiga, torra, rengjorda och fria från lösa partiklar innan tätskiktsarbeten påbörjas. Det skall vara fast och rengjort från damm, fett, olja, cementslam och liknande och får inte ha genomgående sprickor.



Dammsugning

Material och underlag får inte ha lägre temperatur än 10°C. Generellt gäller att underlaget ska vara yttorr och att möjlighet finns för uttorkning av kvarvarande fukt.

Golvlutning och värmegolv

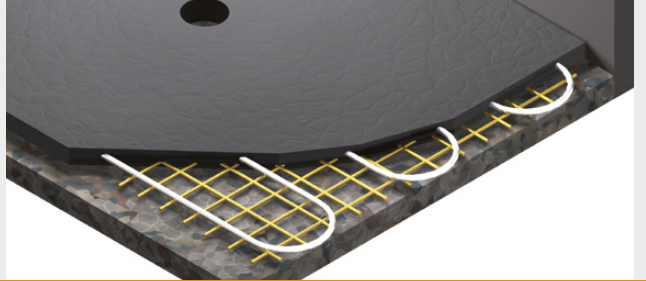

Golvlutning mot golvavlopp ska utföras såväl i underlaget för tätskikt som i ytskiktet. På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i duschdelen och under badkar ska golvlutning utföras i intervallet 1:50 - 1:150, (20 mm per m - 7 mm per m). På övriga golvytor, som kan utsättas för vattenbegjutning eller vattenspill, ska golvlutning utföras i intervallet 1:100 - 1:200, (10 mm per m - 5 mm per m) i Bakfall får inte förekomma i någon del av utrymmet.

Golvlutning i intervallet 1:100 – 1:200 med självutjämnande avjämningsmassa

För avjämning och planspackling på undergolv av betong, keramiska plattor mm med lutning till 1:100 används Alfix PlaneMix 50.

Golvlutning i intervallet 1:50 – 1:150 med självutjämnande avjämningsmassa

För planspackling av undergolv på betong, keramiska plattor mm med lutning till 1:50 används Alfix PlaneMix 60.

Golvlutning i intervallet 1:50 – 1:100 med snabbhärdande cementbruk – slipsats.

Till gjutning och uppbyggnad av våtrumsgolv på betong med lutning till 1:50 används Alfix PlaneMix 80 eller Alfix PlaneMix 100.

Träbjälklag

Träbjälklag ska alltid förstärkas för att anpassa böjstyvheten till keramisk beläggning.

Värmegolv

Förläggning av elburen golvvärme skall utföras av behörig elektriker. Golvvärmesystemen skall förläggas enligt tillverkarens anvisningar.

Drift och start av system skall utföras enligt respektive tillverkarens råd och anvisningar. Golvvärme, ventilation, avfuktare ec. skall vara avstängda under plattsättningsarbetet. Installationerna måste stängas 3 dygn innan plattsättnings arbetet påbörjas och tidigast öppnas 14 dygn efter fogningen.

Golvet spacklas med Alfix PlaneMix 50 eller Alfix PlaneMix 60 i lagtjocklek på min 5 mm över värmekabeln på stabila underlag och min 12 mm vid träbjälklag.


Keramiska plattor med högre vattenabsorption än 6% för inte användas på golvvärmesystem.



Golvlutning vid runda brunnar



Golvlutning vid väggnära golvbrunnar

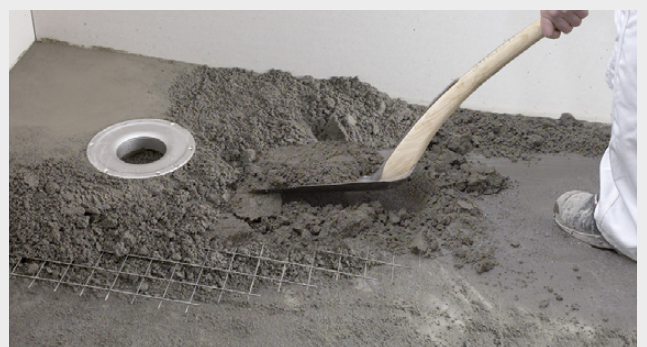


Golvlutning med cementbruk



Värmegolv

Förbehandling

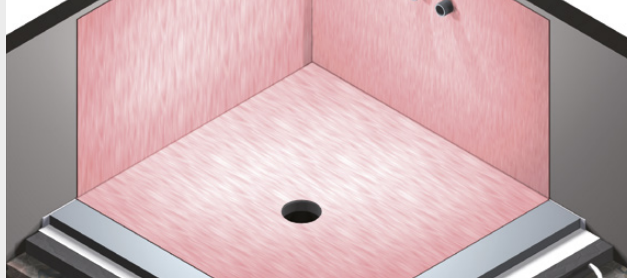

Alla underlag påföres Alfix Vattenspärr outspädd i min 2 appliceringar.

På starkt sugande underlag, till exempel Aquapanel, Powerpanel H20, Hydropanel, påföres Alfix Vattenspärr i första appliceringen förtunnad med vatten i förhållande 1:3.

Torktid mellan strykningarna:

Ca 1 timme vid 20°C.

Åtgång, Vattenspärr

I kombination med Alfix 1K Tätningmassa:

Ca 0,200 ltr (motsvarande ca. 240 g) Alfix Vattenspärr per m².

I kombination med Alfix 2K Tätningmassa:

Ca 0,200 ltr (motsvarande ca. 240 g) Alfix Vattenspärr per m².



Påföring av Alfix Vattenspärr på vägg med roller



Påföring av Alfix Vattenspärr på massiv golv med roller

Förseglingar



Alfix Armeringsremsa

I alla hörn, vägg/golv vinkel samt skivskarvar monteras Alfix Armeringsremsa i Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa.

Hörn av Armeringsremsa: 15 cm bit av remsan tillpassas enligt skiss 1 och monteras i Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa.


Alfix Seal-Strip: Alternativt används Alfix Seal-Strip, självhäftande tätningsremsa där skyddsfolien avlägsnas i två omgångar. Första halvan fixeras på väggen och pressas hårt mot underlaget. Därefter golvet med samma tillvägagångssätt. Hörn av Seal-Strip: 15 cm bit av remsan tillpassas enligt skiss 1 och monteras på underlaget.



Montering av Armeringsremsa i tätningsmassa



Montering av Seal-Strip, självhäftande

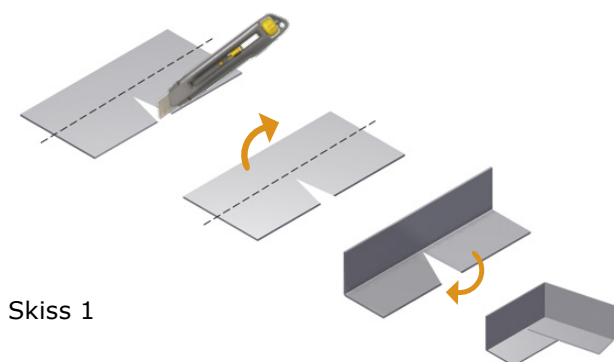

Skiss 1

Skivskarvar

Skivskarvar på vägg förseglas med Alfix Armeringsremsa monterad i Alfix 1K eller 2K Tätningsmassa.

Rör genomföringar

Avstånd mellan rör och golvets/väggens tätskikt ska vara minimum 60 mm. Centrumavstånd mellan rör med diameter 32 mm eller mindre ska vara 60 ± 2 mm.

Vid diameter större än 32 mm ska rören ha avstånd 60 mm eller större mellan rör.

Kring rör används Alfix Rörmanschetter monterade i Alfix 1K eller 2K tätningsmassa. Samtliga genomföringar ska förseglas i hela våtrummet. Vid rör-i-rörssystem skall försegling utföras mot skyddsröret som skall sticka ut från väggen vinkelrätt och min 100 mm.

Alternativt används Alfix Seal-Strip, självhäftande tätningsremsa enligt skiss 2. Skär då ett hål med ca 20% mindre diameter än röret, som skall förseglas.

Skyddspappret avlägsnas och Seal-Strip trycks fast kring rör och mot underlaget.




Skivskarvar förseglas med Armeringsremsa monterad i 1K eller 2K Tätningsmassa



Montering av rörmanschett i 1K eller 2K Tätningsmassa



Montering av Seal-Strip, självhäftande

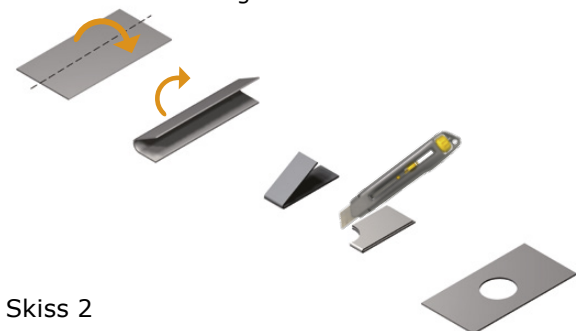

Skiss 2

Förseglingar



Golvbrunnar allmänt

För att säkra bästa vidhäftning och därmed etablera en vattentät övergång vid golvbrunn/tätskikt är det viktigt, att brunnens säte/fläns rengörs och avfettas.

För tätning vid runda golvbrunnar används självhäftande Alfix Brunnsmanschett. Skärmallen för den aktuella brunnen monteras enligt brunstillverkarens anvisning.

Skyddspapperet avlägsnas och brunnsmanschetten trycks fast mot brunnen och underlaget. Överpensla med Alfix Tätningssmassa. Montering av klämring: Efter ca 12 timmar.

För tätning vid väggnära golvbrunnar finns särskilda regler som kan rekvideras från Byggkeramikrådets eller Säker Vattens hemsidor.

För tätning används självhäftande Alfix Seal-Strip eller Alfix Brunnsmanschett. Montering av Alfix Seal-Strip sker bäst genom att avlägsna halva skyddsfolien och trycka fast remsan mot brunns säte/fläns. Därefter görs på samma sätt vid väggen.

OBS! För närmare information, se tillägget: Våtrum
- Försegling mot golvbrunnar.



Montering av brunnsmanschett vid rund golvbrunn



Skär ut hålet med kniv eller specialverktyg




Montering av Seal-Strip vid väggnära golvbrunn



Skär ut hålet

Vattentätning

Alfix 1K Tätningsmassa

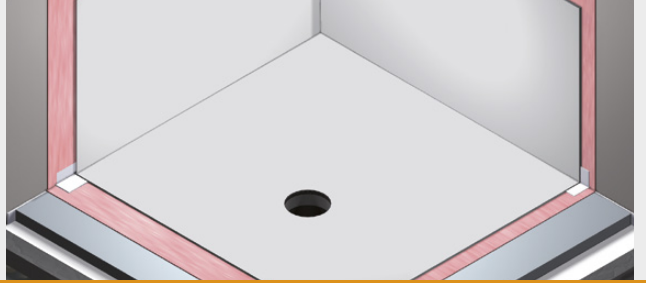

Generellt

Arbetsvillkor för användning av Alfix 1K Tätningsmassa är en min temperatur på +10 °C. Gäller även underlaget. Under arbetets gång skall tätningsmassan skyddas mot direkt solljus och eventuellt drag.

Alfix 1K Tätningsmassa

Alfix 1K Tätningsmassa är en flytande 1-komponent tätningsmassa klar att använda.

Alfix 1K Tätningsmassa påföres som ett heltäckande skikt.

Arbetet utföres bäst med roller, pensel och/eller 4 x 4 mm tandspackel i 2 omgångar, först som ett tunt porfyllande skikt och därefter som ett heltäckande.

Anslutningar och rör genomföringar påföres med tätningsmassa.

Torktid för första skiktet: 1 - 2 timmar.

Torktid för andra skiktet: Ca 12 timmar.

Åtgång: Ca 1,5 kg per m².

Våtzon 1

Där våtzon 1 utföres med våtrumsmatta påföres skarvövergångar med Alfix 1K Tätningsmassa med 50 – 100 mm.




Tätningsmassa klar att använda



Påföring med roller




Påföring med tandspackel

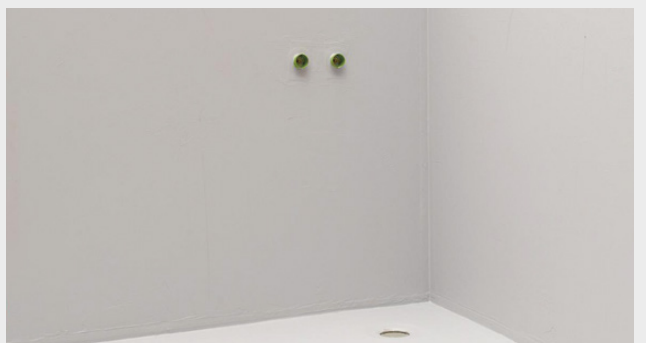

Klar för plattsättning

Vattentätning

Alfix 2K Tätningsmassa

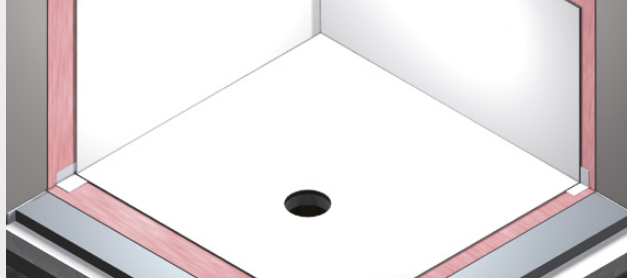

Generellt

Arbetsvillkor för användning av 2K Tätningsmassa är en min. temperatur på +10°C. Gäller även underlaget. Under arbetets gång skall tätningsmassan skyddas mot direkt solljus och eventuellt drag.

Alfix 2K Tätningsmassa

Alfix 2K Tätningsmassa består av 2 komponenter, binder och cement, som blandas med spiralomrörare på bormaskin till en jämn blandning utan klumpar.

Alfix 2K Tätningsmassa påföres underlaget som ett heltäckande porfritt skikt.

Arbetet utförs med roller eller stålspackel i 2 omgångar.

Första påföringen som ett tunt, porfyllande skikt.

Vid efterföljande påföring används en 4 x 4 mm tandspackel. Ytan glättas därefter med spackelns släta sida. Tätningsmassan skall täcka helt över remsor/Seal-Strip tätningsband och tätskiktsduk.

Torktid efter första skiktet: ½ - 1 timme.

Efter andra skiktet: Ca 6 timmar. Vid låga temperaturer eller hög luftfuktighet är torktiden längre, dock max. 24 timmar.

Åtgång: 1,2 - 1,5 kg/m².

Våtzon 1

Där våtzon 1 utföres med våtrumsmatta påföres skarvövergångar med Alfix 2K Tätningsmassa med 50 - 100 mm.



Tätningsmassa blandas



Påföring med tandspackel...




...och ytan glättas här efter



Klar för plattsättning

Plattsättning

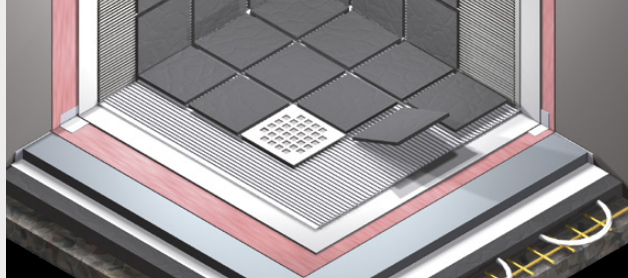

Vid plattsättning skall utrymmen, underlag och material ha en temperatur på min +10°C. Montering utförs med Alfix LetFix Universal, Alfix LetFix Plus, Alfix ProFix Plus, Alfix ProFix eller Alfix CombiFix. Fästmassan påføres underlaget med en tandspackel varefter plattorna trycks/vrids på plats. Plattornas baksida ska ha full täckning med fästmassa.


Torktid före fogning: Ca 1 - 2 dygn.

Åtgång: 0,9 - 4,5 kg per m².

Plattstorlek	LetFix Plus	ProFix Plus	CombiFix	LetFix Universal
<50 mm	Ca. åtgång kg/m ² vid tandstorlek 4 x 4 mm			
	0,85	1,0	1,2	1,0
50-200 mm	Ca. åtgång kg/m ² vid tandstorlek 6 x 6 mm			
	1,3	1,4	1,8	1,5
200-300 mm	Ca. åtgång kg/m ² vid tandstorlek 8 x 8 mm			
	1,8	1,8	2,4	1,9
>300 mm	Ca. åtgång kg/m ² vid tandstorlek 10 x 10 mm			
	2,0	2,3	3,0	2,4




Påföring av fästmassa

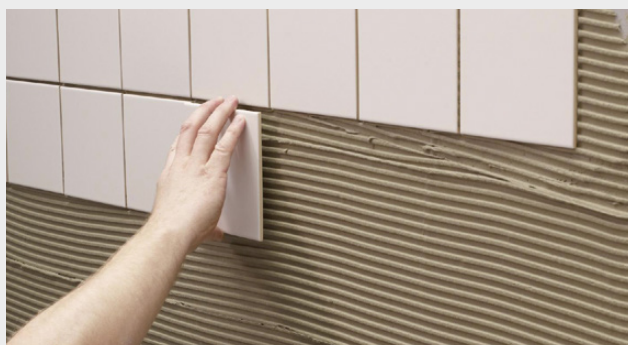


Montering av plattor på vägg



Montering på golv

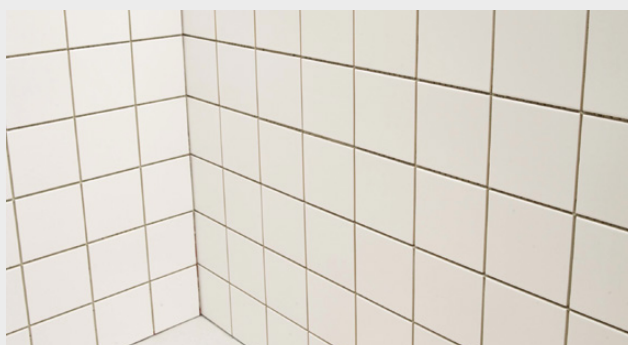

Klart att foga

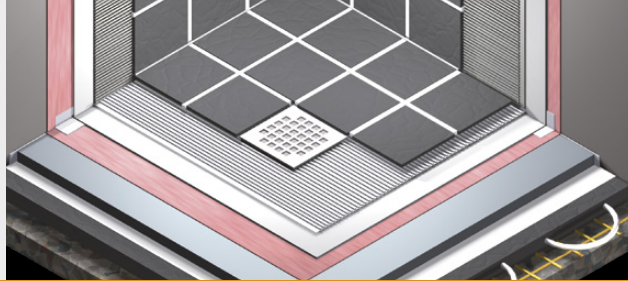

Alfix FineFuge - CeraFill 5 colour Kakelfog kan användas vid sugande kakelplattor. Fogbredd upp till 5 mm.

Alfix QuickFuge - Premium 8. Snabbhärdande naturstensfog till alla typer keramiska plattor och natursten. Fogbredd mellan 2-8 mm.

Alfix UniversalFuge - CeraFill 10 Universalfog kan användas vid granitkeramikplattor. Fogbredd mellan 2-10 mm.

Alfix RustiqFuge - CeraFill 20 Klinkerfog kan användas vid rustika klinker. Fogbredd mellan 5-20 mm.

Fogmassan påföres med en mjuk gummispackel. Rengöring utförs med en väl urvriden svamp. Torktid före belastning av gångtrafik: Ca 1 dygn. Åtgång: 0,5-2 kg per m².

Mjukfogar

Mjukfogar bör endast utföras där de är konstruktivt motiverade på grund av väntade rörelser.

Alfix M-Silicon används för fogning i hörn, vid övergång mellan golv och vägg, vid rörgenomföringar samt vid sanitära installationer. Används ej vid fog mellan keramiska golvplattor och klinkerram vid golvbrunn.

Yttorr efter 1 dygn.

Härdningstid: Ca 1 mm per dygn.

Åtgång: Ca 9 m per patron vid en fogstorlek om ca 4 x 8 mm.



Påföring av fogmassa



Rengöring med svamp



Påföring av M-Silicon så att hela fogen fylls



Överskjutande fogmassa skrapas bort

Efterkommande installationer

Infästningar

Skruvinfästningar i våtzon 1, ska endast göras i massivkonstruktioner, såsom betong eller särskild konstruktionsdetalj, t.ex. kortling.

För ökad säkerhet mot fuktskador är det lämpligt att alltid välja system med infästning genom limning.

- Underlaget ska vara torrt och rent.
- Vid håltagning fäst maskeringstejp där hålet ska vara.
- Förborra alltid en bit.
- Borra hål och rengör från damm.
- Fyll hålet med Alfix M-Silicon och montera en plastplugg.
- Fyll pluggen med Alfix M-Silicon.
- Skruva i skruven och ta bort överflödig mjukfog och tejp.

Reparation

Reparation kan vara möjlig beroende på förutsättningar i det enskilda fallet. Alfix ska alltid kontaktas vid delreparation.

Utbyte av keramiska plattor på tätskikt

Använd endast verktyg som är justerbara i höjd. Ställ in skärdjupet till plattjockleken. Skär fogarna fria och sedan ett spår längs plattkanterna runt 2 cm innanför fogen. Skär därefter ett diagonalt kryss över hela plattan. Plattan avlägsnas försiktigt med en hammare och mejsel. Rengör från damm. Undvik om möjligt att skada membranet.

Eventuell reparation av membranet kan utföras med Alfix 2K Tätningsmassa i blandningsförhållande:

1 del binder till en del cement.

Tätningsmassan påförs underlaget med en pensel eller spackel i ca 1-2 mm.


Den nya plattan kan monteras vått i vått i Alfix 2K Tätningsmassa. Alternativt kan plattan monteras när tätningsmassan har torkat. Tätningsmassa påförs på plattans baksida. Fogning utförs efter 4-6 timmar.



Borra ett hål och fyll hålet med M-Silicon



Montering av plastplugg och montering av skruven efter fyllning med M-Silicon

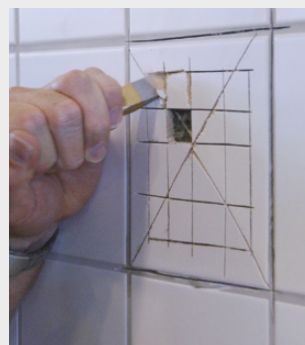

Skär ett spår langs plattkanter. Avlägsna plattan försiktigt



Tätningsmassan påförs underlaget och plattan monteras

Produktöversikt

SUPPLERENDE PRODUKTER

Förbehandling

PlaneMixPrimer. Används som förbehandling före spackling på skilda typer av underlag.

Golvspackelmassor

PlaneMix 50 och **PlaneMix 60.** För avjämning och planspackling på undergolv av betong eller träbaserade skivor.

PlaneMix 25 Exterior. Självutjämnande och vattenbeständig avjämningsmassa.

PlaneMix 80. Snabbhärdande cementbruk till gjutning och uppbyggnad av våtrumsgolv.

PlaneMix 100. Snabbhärdande cementbruk för finavjämning och planspackling på undergolv.



TÄTSKIKTSYSTEM

Förbehandling

Vattenspärr. Används som förbehandling och fuktskydd på sugande underlag.

Förseglingar

Armeringsremsa. Polypropylenväv för förstärkning av sprickor och över skivskarvar, samt i övergång mellan vägg och golv.

Brunnsmanschett. Manschett av självhäftande syntetiskt gummi, för vattentät försegling vid golvbrunn. Alfix Brunnsmanschett häftar till plast, metall, betong mm.

Typ Seal-Mat 40x40 cm. Tjocklek: 1 mm.

Seal-Strip. Självhäftande remsa av syntetiskt gummi.

VT-Rörmanschett PU. Rörmanschetter av laminerad flexibel PU-folie för elastisk försegling vid rör genomföringar.

VT-Rörmanschett PU, Ø 10-28 mm

VT-Rörmanschett PU, Ø 28-55 mm

VT-Rörmanschett PU, Ø 70 -110 mm


Typ 24 – 32. För rördimension Ø 24 – 32 mm med dubbla hål.

Tättskikt

1K Tätningsmassa. Flytande 1-komponent tätningsmassa för vattentätning av underlag.

2K Tätningsmassa. 2-komponent tätningsmassa för vattentätning av underlag.

Alfix 2K Tätningsmassa består av 2 komponenter: Alfix 2K Binder och Alfix Quick Cement, som levereras i grått eller vitt.

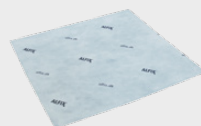

Produktöversikt

Plattsättning

LetFix Plus, ProFix Plus, ProFix, CombiFix.

Flexibla fästmassor för sättning / läggning av kakel, klinker, mosaik, natursten och storformatplattor.

LetFix Universal. Vit flexibel fästmassa för sättning och läggning av natursten, keramiska vägg- och golvplattor och mosaik.



Fogning

FineFuge - CeraFill 5. Kakelfog för fogning av sugande vägg- och golvplattor, mosaik och marmor.

QuickFuge - Premium 8. Snabbhärdande naturstensfog.

UniversalFuge - CeraFill 10. Universalfog för fogning av svagt sugande och icke sugande vägg- och golvplattor.

RustiqFuge - CeraFill 20. Klinkerfog för fogning av keramiska vägg- och golvklinker, natursten, rustika plattor.

M-Silicon. Högelastisk fogmassa för rörelsefogar i keramiska beklädnader, natursten och liknande.



Skötselråd

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Byggkeramikrådet.

Grundrent

Avlägsnar hårt sittande smuts. Effektiv för borttagning av gammalt vax och polish.

Goltvätt

Rengör och underhåller i ett arbetsmoment. Ger djup lyster och framhäver materialets rätta färg.

Marmor- och keramiktvätt

Daglig användning motverkar uppkomst av kalkfläckar. Torkar utan att lämna fläckar.

Klinkerrent

Skonsamt surt rengöringsmedel med stor kalk- och smutsupplösande effekt.





alfix.com 10-2024



Alfix är ett danskt familjeföretag som grundades 1963.

Vi vill skapa trygghet för dem som levererar, projekterar och bygger för framtidens Skandinavien.

Sortimentet består av ett brett urval av: Fästmassor, fogmassor, golvspackel, slipsats, våtrumslösningar, putsprodukter samt andra specialprodukter.



ALFIX A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding

+45 75 52 90 11
alfix@alfix.dk
alfix.com

ALFIX®
Ansvarig styrka